

© Eastman Kodsk Company, 2002

View front and back cover flaps to see camera disprams.

Kodak KE115 Zoom 35 mm Camera

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference. ence that may cause undexired operation. econ that may cause undesired operation.

NOTE: You recold camers has been based and found to comply with the limits for a
more considerable to the second camers of the second camers and the second camers and
resourced present on against interference in residential user. The camers generately
resourced present on against interference in residential user. The camers generately
resourced by the second camers and the second camers with the
most interference will not occur. If this camers does cause interference to radio or
talestation recognition, which came the deminised by having the camers of the other, or
talestation recognition, which came the deminised by having the camers of the other,
the camers of the camers of the camers of the other.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian

Interference-Causing Equipment Regulations.

 Regrent or miscarie the receiving antenna. Increase the separation between the camera and the receiver.

 Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ENGLISH/ESPAÑOL/FRANÇAIS

Pt. No. 20207743















Kodak KE115 Zoom 35 mm Camera



NEED HELP WITH YOUR CAMERA?

Visit our Web sites at http://www.kodak.com (for US) or http://www.kodak.ca (for Canada) or call:

Kodak (USA only) from 9:00 a.m. to 7:00 p.m. (Eastern time) Monday through Friday at 1-800-242-2424.

Kodak (Canada only) from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. (Eastern time) Monday through Friday at 1-800-465-6325, ext. 36100; for the Toronto area, call 416-766-8233, ext. 36100.

When you call, please have your camera available.

For warranty purposes, please keep your sales receipt as proof of the date of purchase.

CONTENTS	USING THE ZOOM LENS	18
CAMERA IDENTIFICATION 3	TAKING FLASH PICTURES	
ATTACHING THE STRAP 4	Flash-to-subject distance	
LOADING THE BATTERY 5	FLASH MODES	
Low-battery indicator 6	Auto flash	
Auto power off 6	Fill flash	
Battery tips 7	Flash off	
QUARTZ DATA BACK 8	Selecting the flash modes	
Setting the date 8	Nightview with or without flash	
Setting the time9	USING THE SELF-TIMER	23
Changing the format 10	MODE BUTTON	24
ATTACHING THE LCD LABEL 11	Red-eye reduction	
USING THE LCD BACKLIGHT 11	Portrait mode	25
LOADING THE FILM 12	UNLOADING THE FILM	26
DIOPTER ADJUSTMENT 14	Automatic rewind	26
TAKING PICTURES 14	Manual rewind	26
Using the focus lock	CARING FOR YOUR CAMERA	27
Tips for better pictures	TROUBLESHOOTING	28
	SPECIFICATIONS	30
2		

CAMERA IDENTIFICATION

Unfold the front and back flaps of manual to view camera diagrams

- 1 Shutter button
- 2 Auto-focus windows
- 3 Light sensor
- 4 Flash
- 5 Self-timer/ red-eye-reduction bulb
 - 6 Viewfinder
- 7 Lens/lens cover
- 8 Strap post
- 9 Film-door latch
- 10 Diopter dial
- 11 Viewfinder eyepiece
- 12 Flash-ready/camera-warning light
- 13 Zoom dial
- 14 Film-door-lock indicator


- **15** DATE
 - 16 REWIND
- 17 LCD panel
- 18 TIMER
- 19 MODE
- 20 Tripod socket
- 21 EXPOSURE
- 22 LCD backlight
- 23 ON/OFF
- 24 Battery door
- 25 Film-guide rails26 DX/DXN code sensors
- 27 Film chamber
- 28 Film door
- 29 Film window

LCD panel

- 30 Frame counter
- 31 Nightview symbol
- 32 Fill-flash/flash symbol
- 33 Flash-off symbol34 Date/time display
- 35 Battery symbol
- 36 Portrait symbol
- 37 Self-timer symbol
- 38 Red-eye-reduction indicator
- 39 Auto-flash indicator
- 40 Film-motion indicator

ATTACHING THE STRAP

- 1. Insert one end of the strap under the strap post (8) and pull it through.
- **2.** Thread the longer end of the strap through the shorter loop.
- 3. Pull the strap tight.

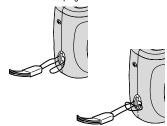

LOADING THE BATTERY


This camera uses one 3-volt lithium KODAK KCR2 (or equivalent) Battery that supplies power for all camera operations.

NOTE: Before you remove the old battery, turn off the camera.

1. Slide the battery door (24) and lift to open.



2. Insert the battery into the battery chamber.



3. Snap the battery door closed.

Low-battery indicator

(

It is time to replace the battery when -

- the battery symbol (35) appears on the LCD panel (17), or
- none of the indicators appear on the LCD panel and the shutter button (1) cannot be operated.

Automatic Energy Saving Features

Auto power off

This camera automatically turns off after approximately 4 minutes to conserve the battery life. To awaken the camera, press ON/OFF (23).

Turn the camera off when the camera is not going to be used for an extended length of time.

Battery tips

- Dispose of the battery according to local and national regulations.
- Keep a spare battery with you at all times.
- Read and follow all warnings and instructions supplied by the battery manufacturer
- Keep batteries away from children. Do not try to take apart, recharge or
- short-circuit the battery, or subject it to high temperature or fire.
- Do not use rechargeable batteries.
- Store batteries in their original packaging prior to use.
- Remove the battery from the camera when the camera is not going to be used for an extended length of time.


- Replace all batteries with the same brand and grade and as a set at the same time.
- . In the unlikely event that battery fluid leaks onto your skin, contact Kodak Health, Safety and Environment Information at 1-716-722-5151 in the U.S. Customers outside the U.S. can contact their local health care provider.
- In the unlikely event that battery fluid leaks inside the camera, U.S. customers can contact the Kodak Information Center (KIC) at 1-800-242-2424. Customers outside the U.S. can contact their local Kodak Customer Service representative.

QUARTZ DATA BACK

This camera has a quartz clock and automatic calendar through the year 2099. You can choose from three formats: (year/month/day, day/month/year, or month/day/year) or time format (day, hour/minute). When you hold the camera horizontally to take pictures, the data is recorded onto the lower right portion of the picture. In the vertical format with the shutter button up, it's imprinted on the lower left portion but positioned horizontally on the picture.

Setting the date

- 1. Press ON/OFF (23) to uncover the lens/ lens cover (7) and to turn on the camera.
- Press DATE (15) and hold until the first numbers on the LCD panel (17) "blink."





3. Move the zoom dial (13) to the right or left to change the first setting in the date mode.



- Press DATE to save that setting and to actuate the next setting for date.
- 5. Follow steps 3 and 4 to complete the setting for date.
- 6. Press ON/Off to save the information.

Setting the time


- 1. Press ON/OFF (23) to uncover the lens/ lens cover (7) and to turn on the camera.
- Press DATE (15) and hold until the first numbers on the LCD panel (17) "blink."
 Repeatedly press date (15) until the hour
- setting in time mode "blinks."

 4. Move the zoom dial (13) to the right or
- left to select the hour.
- Press DATE to save the setting for hour and to actuate the setting for minutes.
- Move the zoom dial (15) to select the minutes.
- Press ON/Off to save the information.

Changing the format

- 1. Press ON/OFF (23) to uncover the lens/ lens cover (7) and to turn on the camera.
- Repeatedly press DATE (15) to scroll and select the desired format.
- Press ON/Off to save the information.

Mode selection



ATTACHING THE LCD LABEL

English text references for the LCD control buttons are printed below the LCD panel (17). You can replace the English text with Chinese, Arabic, Thai, Polish, French, Spanish, Portuguese, or Russian with one of the eight supplied labels. Simply remove the peel-off label of your choice and place it over the English text. The label is removable if you want to reposition it or replace it with a different one.



USING THE LCD BACKLIGHT

This camera features an LCD panel backlight for easy viewing and use in low-light or nighttime settings.

- 1. Press ON/OFF (23) to uncover the lens/ lens cover (7) and to turn on the camera.
- 2. Press the LCD backlight (22) to turn on the light.



 The backlight automatically turns off in approximately 20 seconds or you can manually turn off the light by repressing the LCD backlight button.

LOADING THE FILM

If in sunlight, turn your back to the sun and load the film in the shade of your body. The unique EasyLoad feature of this camera makes film loading simple.

 Slide the film-door latch (9) in the direction of the arrow to open the film door (28).



Place the film cartridge completely into the film chamber (27).



Insert the film leader into the film slot between the film-guide rails (25).



NOTE: You should be able to use the film just as it comes out of the film carton without pulling additional film out of the cartridge.


4. Rotate the cartridge completely to the right to lay the film flat.





- Close the film door (28) to start the automatic film advance
 - The LCD panel (17) shows the first exposure.
 - The film window (29) displays the film information


- The film-door-lock indicator (14) turns amber to indicate the film door is locked and the film is correctly loaded.
- After you close the safety inter-locked film door and the film advances, you cannot open the film door until the film is completely rewound into the film cartridge.



DIOPTER ADJUSTMENT

Use the diopter adjustment to customize the viewfinder for your eyesight.

- Point the camera at a well lit plain wall or clear blue sky.
- While looking through the viewfinder eyepiece (11), turn the diopter dial (10) until the auto-focus circle appears sharp.




TAKING PICTURES

1. Press ON/OFF (23) to uncover the lens/ lens cover (7) and to turn on the camera.



2. For a sharp picture, stand at least 2 ft (0.6 m) from your subject.



3. Look through the viewfinder eyepiece (11) to see your subject.



4. Hold the camera steady and gently press the shutter button **(1)** to take the picture.




- After you take the picture, the film automatically advances to the next picture.
- **5.** Turn off the camera when you are done taking pictures.

Using the focus lock

This camera automatically focuses on the subject that is within the auto-focus circle of the viewfinder. If you want to take a picture with the subject positioned outside the auto-focus circle, follow these instructions.

 Place the auto-focus circle on the subject you want focused in the picture.



- 2. Press the shutter button (1) halfway down to lock the focus.
- While still pressing the shutter button, move the camera until your subject is where you want it within the viewfinder eyepiece (11).



4. Press the shutter button completely down to take the picture.

Tips for better pictures

- To avoid blurry pictures, hold your camera steady by keeping your elbows close to your body when you press the shutter button.
- Stand close enough to your subject so it fills the viewfinder but not closer than 2 ft (0.6 m).
- Take pictures at the subject's level. Kneel down to take pictures of children and pets.
- Hold your camera vertically to capture tall, narrow subjects, such as a waterfall, skyscraper, or a single person.
- Add interest to your picture by framing it with a tree branch, a window, or even the rails of a fence

- Keep the sun behind you. This provides the best subject illumination.
- Keep your hand, fingers, or objects away from the flash and picture-taking lens.
- Stand at an angle to shiny surfaces like windows or mirrors to avoid flash reflection and bright spots in your pictures.
- Use high-speed film (ISO 400 or ISO 800) when you take telephoto pictures to ensure your close-up pictures are bright, colorful, and properly exposed.

USING THE ZOOM LENS

This camera has a motorized zoom lens that lets you select the ideal lens-focal length for taking pictures. It also has a longer flash range at the telephoto position. When you turn on the camera, the lens is initially set to the wide-angle position.

- Press ON/OFF (23) to uncover the lens/lens cover (7) and to turn on the camera.
- 2. Look through the viewfinder eyepiece (11) to see your subject.
- 3. Move the zoom dial (13) to to zoom closer to the subject in the telephoto mode or to to to zoom away from the subject in the wideangle position.




- 4. Press the shutter button (1) to take the picture.
 - The lens barrel fully retracts and the camera goes into a sleep mode after 4 minutes.

TAKING FLASH PICTURES

In dim light, such as indoors or outdoors in heavy shade, or on dark overcast days, you need flash. This camera features an automatic flash that fires when you need it.

- 1. Press ON/OFF (23) to uncover the lens/ lens cover (7) and to turn on the camera.
- 2. Take the picture when the flash-ready light (12) and the auto-flash indicator (39) on the LCD panel (17) stop blinking.



Keep the subject within the distance range for the speed of film in your camera.

Flash-to-subject distance


ISO film speed	Wide (38 mm)	Tele (115 mm)
100	2 to 21 ft (0.6 to 6.4 m)	2 to 9 ft (0.6 to 2.7 m)
200	2 to 30 ft (0.6 to 9.1 m)	2 to 12.5 ft (0.6 to 3.8 m)
400	2 to 43 ft (0.6 to 13.1 m)	2 to 18 ft (0.6 to 5.5 m)
800	2 to 60 ft (0.6 to 18.3 m)	2 to 25 ft (0.6 to 7.6 m)

- Don't take pictures beyond the maximum distance or your pictures will be dark.
- Hold the camera steady and gently press the shutter button (1) completely down to take the picture.
 - To prevent battery drain, turn off the camera by pressing the on/off button when you are done taking pictures.

FLASH MODES

Besides the auto-flash mode with red-eye reduction (initial default setting of the camera), you can select auto flash without red-eye reduction, fill flash, flash off, or nightview with or without flash. Choose the flash mode that best suits your subject and surroundings.

Repeatedly press EXPOSURE (21) to view the choices on the LCD panel (17).



Auto flash 40To

Use this feature with or without red-eye reduction to take pictures of scenes with or without people.

Fill flash

When in bright sun or when bright light comes from behind the subject, dark shadows (especially on faces) may occur. Use fill flash to lighten these shadows and to add sparkle subject's eyes.

Flash off

When you do not want to use the flash, especially indoors where flash is prohibited or to capture the ambiance of existing light, use the flash-off feature. The camerawarning light (12) "blinks" red to alert you that the shutter speed is slow. In these situations—use high-speed film, place the


camera on a tripod or another firm support, and hold your camera steady to take a picture.

Selecting the flash modes

- Follow steps 1–3 on page 19 for TAKING FLASH PICTURES.
- Repeatedly press EXPOSURE (21) until the auto-flash indicator (39) with flash symbol (32), fill-flash symbol (32), or flash-off symbol (33) appears on the LCD panel (17).
- Hold the camera steady and gently press the shutter button (1) completely down to take a picture.
 - To cancel the fill-flash and flash-off modes, press ON/OFF (23) to turn off the camera or press EXPOSURE (21) to select a different flash option.

If you want to change the default setting to auto-flash without red-eye reduction, press MODE (19) and deselect the red-eye-reduction indicator (38).

Nightview with or without flash




- Follow steps 1–3 on page 19 for TAKING FLASH PICTURES.
- Repeatedly press EXPOSURE (21) until the nightview symbol (31) and flash symbol (32) or nightview symbol (31) without the flash symbol appears on the LCD panel (17).
- 3. Look through the viewfinder eyepiece (11) to compose your picture.
- 4. Hold the camera steady and gently press the shutter button (1) to take the picture.
 - To cancel the nightview modes, press ON/OFF (23) to turn off the camera or press EXPOSURE (21) to select a different option.

USING THE SELF-TIMER (S)



Use this feature when you want to include vourself in the picture.

- 1. Attach a tripod to the camera tripod socket (20) or place it on another firm support.
- 2. Press TIMER (18).



 The self-timer symbol (37) appears on the LCD panel (17).

- Look through the viewfinder eveniece (11) to compose the picture and to allow room for vourself in it.
- 4. Hold the camera steady and gently press the shutter button (1) to take the picture.
- Quickly position yourself in the composed picture making sure that you see the Selftimer bulb (5) completely.
 - The self-timer bulb on the front of the camera glows and then blinks during the 10-second self-timer countdown.
 - The self-timer automatically cancels after the shutter releases.

MODE BUTTON

Press MODE (19) when you want to select or deselect red-eye reduction or to select portrait mode with or without red-eye reduction



Red-eye reduction AUTO

Some people's eyes (and some pet's) can reflect flash with a red glow. To minimize red eyes in flash pictures, use the red-eye-reduction feature and have your subject look

directly at the red-eye-reduction bulb (5) until the flash goes off.


- Press ON/OFF (23) to uncover the lens/lens cover (7) and to turn on the camera.
- Repeatedly press MODE (19) until the red-eye-reduction indicator (38) or no red-eye reduction indicator appears on the LCD panel (17).
- 3. Look through the viewfinder eyepiece (11) and compose your picture.
- 4. Hold the camera steady and gently press the shutter button (1) completely down to take a picture.

Portrait mode



The portrait selection allows you to take sharp, close-up pictures of people. In this mode, the camera automatically zooms to provide suitable framing for portraits. This feature is available with or without red-eye reduction.

- Press ON/OFF (23) to uncover the lens/ lens cover (7) and to turn on the camera.
- 2. Repeatedly press MODE (19) until the portrait symbol (36) with the red-eye reduction indicator (38) or just the portrait symbol (36) appears on the LCD panel (17).
- 3. Look through the viewfinder evepiece (11) and compose your picture within the close-framing guides of the viewfinder



Hold the camera steady and gently press the shutter button (1) halfway down until the zoom lens adjusts for suitable framing and completely down to take a picture.

- All flash options are available in the portrait mode.
- The portrait mode with or without redeve reduction cancels after you take the picture.

UNLOADING THE FILM




The camera automatically rewinds the film into the film cartridge after the last exposure.

- 1. Wait for the motor to stop running before you open the Film door (28).
 - · The film-motion indicator (40) blinks and the frame counter (30) counts down as the film is rewinding.
- 2. Open the film door, remove the film, and reload with fresh KODAK Film.
 - The frame counter displays "0."

Manual rewind

If you don't want to take pictures on the entire roll of film, you can rewind the film. But you will not be able to reload the film.

1. Gently press REWIND (16) to start the automatic film rewind



Follow steps 1 and 2 from Automatic rewind.

CARING FOR YOUR CAMERA

 Protect the camera from dust, moisture, sudden impact, and excessive heat.
 CAUTION: Do not use solvents or harsh or abrasive cleaners on the camera body.

If the lens appears dirty, breathe on it to

form a mist and wipe the surface gently with a soft, lintless cloth or camera lenscleaning tissue. Never wipe a dry lens. CAUTION: Use solvents or solutions designed for cleaning camera lenses. Do not use chemically treated tissues intended for cleaning eyeglasses.

 Remove the battery when you store the camera for an extended time.
 CAUTION: To prevent possible damage and electrical shock, do not attempt to disassemble or repair the camera or flash unit by yourself.

TROUBLESHOOTING

What happened	Probable cause	Solution
Camera will not operate	Lens cover closed	Open lens cover completely
	Battery weak, dead, missing, or improperly loaded	Replace or reload the battery reload the battery
	Flash not ready	Wait for the blinking flash-ready light to disappear
	Film not properly loaded in camera	Reload the film; see LOADING THE FILM on page 12
	Film needs to be removed	See UNLOADING THE FILM on page 26

What happened	Probable cause	Solution
Shutter button cannot be released	Lens cover closed	Press ON/OFF to open the lens/lens cover
	Battery weak, dead, missing, or improperly loaded	Replace or reload the battery
Film-door latch does not open	Film is not completely rewound into the cartridge	Complete taking pictures or press the film- rewind button
LCD panel is blank	Battery weak, dead, missing, or improperly loaded	Replace or reload the battery
Camera-warning light "blinks" red	Slow shutter speed in low-light scenes	Use high-speed film, a tripod, and hold the camera steady
Camera buttons and zoom will not operate	No film in camera	Load film into the camera.

SPECIFICATIONS

Lens: 38-115 mm, 6-element hybrid lens

Shutter: Programmed shutter; 4 to 1/500 seconds

Aperture: f/3.9-f/11.2

Film speed: DX (ISO) 100, 200, 400, or

800 print film

Focus range: Daylight: 2 ft (0.6 m)

to infinity

Viewfinder: Real image with center-spot-aiming circle

Flash unit: Built-in,

KODAK SENSALITE™ Flash

Flash-recycle time: 6 seconds with fresh battery

Power source: One 3 V lithium KODAK KCR2 (or equivalent) Battery

Dimensions: 1.5 in. x 2.6 in. x 5 in. (38 mm x 66 mm x 126.5 mm)

Weight: 8.7 oz. (246 g)

Kodak, Sensalite, and "e" mark are trademarks.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglamentaciones de la FCC. El manejo está supeditado a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo interferencia la cual pudiese causar un funcionamiento indeseable.

NOTA: El modelo de su cámara ha sido aprobado y cumple con las limitaciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglamentaciones de la FCC. Estas limitaciones proveen una protección razonable en contra de la interferencia que se encuentra en uso residencial. La cámara genera, usa, y puede emitir energía de frecuencia radial y si no es usada de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia a comunicaciones de radio. No se puede garantizar que esta interferencia no courra. En caso de que ésta cámara cause interferencia a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando la cámara, puede reducir la interferencia haciendo lo siguiente:

- Vuelva a orientar o situar la antena de recepción
- Aumente la distancia entre la cámara v el receptor
- Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio/televisión

Cambios o modificaciones no aprobadas por el contratante responsable de acatar estas regulaciones podría anular la autoridad del consumidor para operar éste equipo.

Cámara de 35 mm Easyload Kodak KE115 con Zoom

¿NECESITA AYUDA CON SU CÁMARA?

Visítenos en la Worldwide Web a la dirección http://www.kodak.com (en los Estados Unidos) o http://www.kodak.ca (en el Canadá) o llame a:

Kodak (en los Estados Unidos solamente), al 1-800-242-2424, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del este).

Kodak (solamente en el Canadá), al 1-800-465-6325, extensión 36100, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del este); para el área de Toronto, llame al 416-766-8233 extensión 36100.

Cuando llame, favor de tener su cámara disponible

Para hacer válida la garantía, sírvase guardar el recibo de venta como prueba de la fecha de compra.

CONTENIDO

IDENTIFICACIÓN DE LA CÁMARA	35
COMO AJUSTAR LA CORREA	37
COMO CARGAR LA BATERÍA	37
Indicador de batería débil	38
Apagado automático	39
Consejos para usar la batería	39
CUARZO DE DATOS POSTERIORES	
Como fijar la fecha	40
Como fijar la hora	
Como cambiar el formato	43
COMO PEGAR LA ETIQUETA AL LCD	44
COMO USAR LA ILUMINACIÓN	
DE FONDO DEL CRISTAL LÍQUIDO	44
COMO CARGAR LA PELÍCULA	45
AJUSTE DIÓPTRICO	48

COMO TOMAR FOTOGRAFÍAS Como usar el cerrojo de enfoque	
Consejos para obtener mejores fotografías	51
COMO USAR EL LENTE DE ZOOM	52
COMO TOMAR FOTOGRAFÍAS	
CON FLASH	53
Distancia del sujeto al flash	
MODOS DE FLASH	55
Flash automático	55
Flash de relleno	55
Flash apagado	55
Como seleccionar los modos	
de flash	56
Vista de noche con o sin flash	57
COMO USAR EL AUTODISPARADOR	58

IDENTIFICACIÓN DE LA CÁMARA

Desdoble las cubiertas del frente y de atrás del manual para ver los diagramas de la cámara.

- Disparador
- 2 Ventanas de enfoque automático
- Sensor de iluminación
- 4 Flash
- 5 Bombilla de autodisparador/reducción de oios roios
- 6 Visor
- 7 Lente/cubierta del lente
- 8 Presilla de la correa
- 9 Cerrojo de la puerta del compartimiento de la película
- 10 Disco dióptrico
- 11 Ocular del visor
- 12 Luz de flash listo/advertencia de cámara

- 13 Dial de zoom
- 14 Indicador de la cerradura de la puerta del compartimiento de la película
- 15 DATE (FECHA)
- 16 REWIND (REBOBINADO)
- 17 Panel de cristal líquido
- 18 TIMER (CRONÓMETRO)19 MODE (MODO)
- 20 Montaje para trípode
 - 1 EXPOSURE (EXPOSICIÓN)
- 22 Iluminación de fondo del panel de cristal líquido
- 23 ON/OFF (ENCENDER/APAGAR)
- 24 Puerta del compartimiento de la batería
- 24 Puerta del compartimiento de la bateria 25 Carriles de quía de la película
- 26 Sensores de código DX/DXN

- 7 Compartimiento de la película
- 28 Puerta del compartimiento de la película
- 29 Ventana de la película

Panel de cristal líquido

- 30 Contador de fotografías
- 31 Símbolo de vista de noche
- 32 Símbolo de flash de relleno/flash
- 33 Símbolo de flash apagado34 Exhibición de fecha/hora
- 35 Símbolo de la batería
- 36 Símbolo de retrato
- 37 Símbolo de autodisparador
- 38 Indicador de reducción de ojos rojos
- 39 Indicador de flash automático
- 40 Indicador del movimiento de la película

COMO AJUSTAR LA CORREA

 Pase una de las puntas de la correa por detrás de la presilla de la correa (8) v tire de ella.

 Pase el extremo largo de la correa a través de la lazada del corto.

3. Tire de la correa hasta que quede ajustada.




COMO CARGAR LA BATERÍA

Esta cámara utiliza una batería de litio de 3 voltios KODAK KCR2 (o su equivalente) que proporciona la energía necesaria para todas las funciones de la cámara.

 Deslice la puerta del compartimiento de la batería (24) y levántela para abrirla.



 Antes de retirar la batería usada, apague la cámara. 2. Coloque la batería en su compartimiento.




3. Cierre la puerta a presión.

Indicador de batería débil -



Debe cambiar la batería cuando —

- el símbolo de la batería (35) aparecen en el panel de cristal líquido (17), o
- ninguno de los indicadores aparecen el panel de cristal líquido y el disparador (1) no funciona.



Apagado automático

Para conservar la energía de la batería, esta cámara se apaga automáticamente cuando no se usa por aproximadamente 4 minutos. Para encender la cámara, oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) (23).

 Cuando no use la cámara por un período de tiempo prolongado, apáguela.

Consejos para usar la batería

- Deseche la batería usada según las regulaciones locales y nacionales.
- Acuérdese de llevar baterías de repuesto con usted en todo momento.

- Lea y siga todas las advertencias e instrucciones del fabricante de la batería.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No intente desarmar, recargar o cortocircuito la batería o exponerla a altas temperaturas o fuego.
- No use baterías recargables.
- Antes de usarlas, guarde las baterías en su empague original.
- Cuando no vaya a usar la cámara por un período prolongado, quite la batería de la cámara
- Reponga todas las baterías al mismo tiempo con baterías de la misma marca comercial y calidad.
- Si sucediera que el líquido de la batería tocase su piel, comuníquese, en los

Estados Unidos, con el departamento de Salud, Seguridad e Información Medioambiental de Kodak llamando al 1-716-722-5151. Clientes fuera de los Estados Unidos pueden ponerse en contacto con su proveedor local de salud.

Si sucediera que el líquido de la batería


se derramase dentro de la cámara, los clientes de Kodak en los Estados Unidos pueden comunicarse con el Centro de Información de Kodak (KIC) llamando al 1-800-242-2424. Para los clientes que se encuentren fuera de Estados Unidos es necesario que se comuniquen con el representante local de Kodak.

CUARZO DE DATOS POSTERIORES

Esta cámara tiene un reloj de cuarzo y un calendario automático hasta el año 2099. Puede escoger entre tres formatos distintos: (año/mes/día, día/mes/año o mes/día/año) o el formato de la hora (día, hora/minuto). Cuando haga tomas horizontales, la fecha es impresa en el lado derecho de la parte de abajo de su fotografía. En el formato vertical con el disparador hacia arriba, la fecha es impresa horizontalmente en el lado izquierdo de la parte de despiso de su fotografía.

Como fijar la fecha

 Oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) (23) para destapar el lente/cubierta del lente (7) y encender la cámara. Oprima DATE (FECHA) (15) y manténgalo oprimido hasta que el primer número en el panel de cristal líquido (17) «parpadee».





 Mueva el dial de zoom (13) hacia la derecha o la izquierda para cambiar el primer número en el modo de fecha.



- Oprima DATE (FECHA) para guardar el número seleccionado y para activar el próximo número de la fecha.
- Repita los pasos 3 y 4 para continuar con su selección hasta que haya terminado de seleccionar la fecha.
- Oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) para quardar la información.

Como fijar la hora

- Oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) (23)
 para destapar el lente/cubierta del
 lente (7) y encender la cámara.
- Oprima DATE (FECHA) (15) y manténgalo oprimido hasta que el primer número en el panel de cristal líquido (17) «parpadee».
- Oprima repetidamente DATE (FECHA) (15)
 hasta que el primer número de la hora
 «parpadee».
- Mueva el dial de zoom (13) hacia la derecha o la izquierda para seleccionar la hora

- Oprima DATE (FECHA) para guardar el número seleccionado para la hora y para activar el próximo número para los minutos.
- Mueva el dial de zoom (13) para seleccionar los números de los minutos.
- 7. Oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) para guardar la información.

Como cambiar el formato

 Oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) (23) para destapar el lente/cubierta del lente (7) y encender la cámara.

- Oprima repetidamente DATE (FECHA) (15) para seleccionar el formato deseado.
- Oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) para guardar la información.

Selección de modo



COMO PEGAR LA ETIQUETA AL PANEL DE CRISTAL LÍQUIDO

Texto de referencia en inglés para los botones de control del panel de cristal líquido se encuentra impreso debajo del panel de cristal líquido (17). Puede reemplazar la etiqueta en inglés sustituyéndola por una de las ocho que se incluyen las cuales están escritas en los idiomas chino, árabe, tai, polaco, francés,

español, portugués, o ruso. Simplemente escoja la etiqueta de su elección y póngala sobre la etiqueta en inglés. En caso de que desee cambiar la etiqueta por otra distinta solo tiene que removerla.

COMO USAR LA ILUMINACIÓN DE FONDO DEL PANEL DE CRISTAL LÍQUIDO

Esta cámara tiene la característica de iluminación de fondo del panel de cristal líquido para ver y usar con más facilidad el panel cuando haya poca luz o sea de noche.

Oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) (23) para destapar el lente/cubierta del lente (7) y encender la cámara.

2. Oprima la iluminación de fondo del panel de cristal líquido (22) para encender la luz.



 La iluminación de fondo se apaga automáticamente después de 20 segundos o usted puede apagar la luz manualmente volviendo a oprimir el botón de iluminación de fondo del panel de cristal líquido.

COMO CARGAR LA PELÍCULA

Bajo luz solar, colóquese de espalda al sol y carque la película a la sombra de su cuerpo. La característica especial de esta cámara de Carga Fácil hace sencilla la carga de la película.

1. Deslice el cerrojo de la puerta del compartimiento de la película (9) en la dirección que indica la flecha para abrir la puerta del compartimiento de la película (28).



 Coloque el cartucho de la película completamente dentro del compartimiento de la película (27).



 Introduzca la punta de la película dentro de la ranura que se encuentra entre los carriles de guía de la película (25).

NOTA: Podrá usar el rollo de película según viene en el envase sin tener que sacar película adicional del cartucho.



 Gire el cartucho de la películacompletamente hacia la derecha hasta que la película quede lisa.





- Cierre la puerta del compartimiento de la película (28) para comenzar el avance automático de la película.
 - El panel de cristal líquido (17) muestra la primera exposición.
 - La ventana de la película (29) muestra la información de la película.

- El indicador de la cerradura de la puerta del compartimiento de la película (14) cambia al color ámbar para indicar que la puerta del compartimiento de la película está cerrada y que la película está cargada correctamente en la cámara.
- Una vez que haya cerrado la puerta de seguridad del compartimiento de la película y empiece a avanzar la película, no puede abrir la puerta del compartimiento de la película hasta que la película esté completamente rebobinada en el cartucho.




Indicadordela cerradura de la puerta del compartimiento de la película

AJUSTE DIÓPTRICO

Use el ajuste dióptrico para cambiar el ocular del visor de la cámara a su vista.

- 1. Apunte su cámara hacia una pared en blanco con buena iluminación o hacia el cielo azul.
- Mientras esté mirando a través del ocular del visor (11), dele vuelta al dial dióptrico (10) hasta que usted vea el círculo de enfoque automático de una forma nítida.




COMO TOMAR FOTOGRAFÍAS

 Oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) (23) para destapar el lente/cubierta del lente (7) y encender la cámara.



2. Para una fotografía nítida, manténgase a una distancia mínima de 0,6 m (2 pies) del sujeto.



3. Para ver a su sujeto mire a través del ocular del visor (11).



 Sostenga la cámara estable y oprima suavemente el disparador (1) para tomar la fotografía.



- Una vez que haya tomado la fotografía, la película avanza automáticamente a la próxima fotografía.
- 5. Apague la cámara cuando termine de tomar fotografías.

Como usar el cerrojo de enfoque

Esta cámara se enfoca automáticamente en el sujeto que aparece en el círculo de enfoque automático del visor. Si desea tomar una fotografía con el sujeto fuera del círculo de enfoque automático, siga estas instrucciones:

 Coloque el círculo de enfoque automático sobre el sujeto que quiera enfocar en la fotografía.



2. Oprima parcialmente el disparador (1) para trabar el enfoque.

Con el disparador parcialmente oprimido, mueva la cámara hasta que el sujeto se encuentre en la posición que usted desee dentro del ocular del visor (11).



4. Oprima completamente el disparador para tomar la fotografía.

Consejos para obtener mejores fotografías

- Para evitar fotografías borrosas, sostenga la cámara estable al oprimir el disparador manteniendo sus codos cerca del cuerpo.
- Acérquese lo suficiente al sujeto a fotografiar de modo que éste ocupe todo el visor, pero no más cerca de 0,6 m (2 pies).
- Tome fotografías al nivel del sujeto. Arrodíllese para fotografíar niños y animales.
- Haga tomas verticales de sujetos altos y angostos, como cascadas, rascacielos o una persona sola.

- Agregue interés a su fotografía incluyendo una rama, una ventana o una cerca.
- Manténgase de espalda al sol. Así se logra la meior iluminación del suieto.
- No obstruya los lentes del flash y el enfoque con sus manos, dedos, u otros objetos.
- Párese en ángulo a superficies brillantes tales como ventanas o espejos para de esta forma evitar reflejos del flash o puntos luminosos en sus fotografías.
- Use película de alta sensibilidad (ISO 400 o ISO 800) cuando tome fotografías telefotográficas para de esta forma asegurar que las fotografías de retrato tengan buen brillo, color y la exposición adecuada.

COMO USAR EL LENTE DE ZOOM

Esta cámara tiene un lente de zoom motorizado que le deja seleccionar el enfoque de distancia ideal para tomar fotografías. También tiene un alcance de flash más largo cuando la cámara está configurada en la posición telefotográfico. Cuando encienda la cámara, el lente está configurado a la posición de gran angular.

- Oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) (23)
 para destapar el lente/cubierta del
 lente (7) y encender la cámara.
- 2. Para ver a su sujeto, mire a través del ocular del visor (11).
- 3. Mueva el dial de zoom (13) a para acercarse al sujeto en el modo

telefotográfico o a ••• para alejarse del sujeto en la posición de gran angular.




- Oprima el disparador (1) para tomar la fotografía.
 - El barril del lente regresa a la posición original y la cámara entra en el modo de economía después de 4 minutos.

COMO TOMAR FOTOGRAFÍAS CON FLASH

A poca luz, ya sea en interiores, en exteriores donde hay mucha sombra o en días obscuros o nublados, necesitará usar el flash. Su cámara incluye la característica de un flash automático el cual se dispara cuando es necesario

- Oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) (23) para destapar el lente/cubierta del lente (7) y encender la cámara.
- Espere a que la luz de flash listo (12) y el indicador de flash automático (39) en el panel de cristal líquido (17) deien de parpadear.



 Mantenga el sujeto a fotografiar dentro del alcance indicado para la sensibilidad de la película en su cámara.

Distancia del sujeto al flash

Distancia dei sujeto ai nasn				
Sensibilidad G ISO de la película				
100	0,6 a 6,4 m (2 a 21 pies)			
200	0,6 a 9,1 m 0 (2 a 30 pies)	,6 a 3,8 m (2 a 12,5 pies)		
400	0,6 a 13,1 m (2 a 43 pies	0,6 a 5,5 m) (2 a 18 pies)		
800		n 0,6 a 7,6 m) (2 a 25 pies)		

 No tome fotografías a más distancia de la indicada o sus fotografías saldrán obscuras.


- Sostenga la cámara firme y oprima suavemente el disparador (1) para tomar la fotografía.
 - Para evitar que la batería se descargue cuando no esté usando la cámara, apague la cámara oprimiendo el botón on/off (encender/apagar).

MODOS DE FLASH

Además del modo de flash automático con reducción de ojos rojos (el ajuste predeterminado inicial de la cámara), puede seleccionar flash automático sin reducción de ojos rojos, flash de relleno, flash apagado, o vista de noche con o sin flash. Escoja el modo de flash que mejor se adapte a su sujeto y sus alrededores.

Oprima repetidamente EXPOSURE

(EXPOSICIÓN) (21) para ver las opciones en el panel de cristal líquido (17).



aí

Use esta característica para tomar fotografías de sujetos, que no sean personas, sin la función de reducción de ojos rojos.

Flash de relleno

Flash automático

Sombras (especialmente en las caras) pueden ser causadas cuando los sujetos a fotografiar se encuentran a la luz brillante del sol o cuando tienen como iluminación de fondo una luz brillante. Use el flash de relleno para aclarar estas sombras y para añadir viveza a los ojos de los sujetos.

Flash apagado

Cuando no quier and el flash, especialmente en interiores donde el uso del flash está prohibido, o para capturar el ambiente con la luz existente, use la

característica de flash apagado. La luz de advertencia de la cámara (12) «parpadeará» rojo para advertirle que la sensibilidad del disparador es lenta. Para tomar fotografías en estas situaciones: use película de alta sensibilidad, coloque la cámara en un tripié o sobre otro soporte firme y mantenga la cámara estable al tomar la fotografía.

Como seleccionar los modos de flash

- Siga las instrucciones del 1 al 3 en la página 53 de la sección COMO TOMAR FOTOGRAFÍAS CON FLASH.
- Oprima repetidamente EXPOSURE (EXPOSICIÓN) (21) hasta que el indicador de flash automático (39) con el símbolo de flash (32), el símbolo de flash de relleno (32) o el símbolo de flash apagado (33) aparezca en el panel de cristal líquido (17).

- Sostenga la cámara firme y oprima suavemente el disparador (1) para tomar la fotografía.
 - Para cancelar los modos de flash de relleno y flash apagado, apague la cámara oprimiendo ON/OFF (ENCENDER/ APAGAR) (23) o seleccione un modo de flash diferente oprimiendo EXPOSURE (EXPOSICIÓN) (21).

Si desea cambiar la configuración predeterminada a flash automático sin reducción de ojos rojos, oprima MODE (MODO) (19) y elimine la selección del indicador de reducción de ojos rojos (38).

Vista de noche con o sin flash



 Siga las instrucciones del 1 al 3 en la página 53 de la sección COMO TOMAR FOTOGRAFÍAS CON FLASH.

- Oprima repetidamente EXPOSURE (EXPOSICIÓN) (21) hasta que el símbolo de vista de noche (31) y el símbolo de flash (32) o el símbolo de vista de noche (31) sin el símbolo de flash aparezca en el panel de cristal líquido (17).
- Mire a través del ocular del visor (11) para componer su fotografía.
- Sostenga la cámara firme y oprima suavemente el disparador (1) para tomar la fotografía.
 - Para cancelar los modos de vista de noche, oprima ON/OFF (ENCENDER/ APAGAR) (23) para apagar la cámara o seleccione una opción diferente oprimiendo EXPOSURE (EXPOSICIÓN) (21).

COMO USAR EL AUTODISPARADOR



Use esta característica si quiere incluirse en las fotografías.

- Use el montaje para trípode (20) para poner la cámara en el tripié o póngala sobre otro soporte firme.
- 2. Oprima TIMER (CRONÓMETRO) (18).
 - El símbolo de autodisparador (37) aparece en el panel de cristal





- Mire a través del ocular del visor (11) para componer su fotografía y para dejar un espacio libre para usted.
- Sostenga la cámara estable y oprima cuidadosamente el disparador (1) para tomar la fotografía.
- Colóquese rápidamente en el espacio libre de la fotografía asegurándose de ver completamente la bombilla del autodisparador (5).
 - La bombilla del autodisparador en la parte del frente de la cámara brilla y entonces parpadea durante los 10 segundos de la cuenta regresiva del autodisparador.
 - El autodisparador se cancela automáticamente una vez que funcione el disparador.

BOTÓN DE MODO

Oprima MODE (MODO) (19) cuando quiera seleccionar o cancelar la función de reducción.

de ojos rojos o para seleccionar el modo de retrato con o sin reducción de ojos rojos.



Reducción de ojos rojos



Los ojos de algunas personas (y algunos animales) pueden reflejar el flash como un brillo rojo. Para reducir al mínimo los ojos rojos en fotografías con flash, use la característica de reducción de ojos rojos y haga que su sujeto mire directamente a la bombilla de reducción de ojos rojos (5) hasta que el flash se dispare.

- Oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) (23) para destapar el lente/cubierta del lente (7) y encender la cámara.
- Oprima repetidamente MODE (MODO) (19)
 hasta que el indicador de reducción de
 ojos rojos (38) o el indicador de no
 reducción de ojos rojos aparezca en el
 panel de cristal líquido (17).
- Mire a través del ocular del visor (11) para componer su fotografía.
- Sostenga la cámara firme y oprima suavemente el disparador (1) para tomar la fotografía.


Modo de retrato



La selección del modo de retrato le permite tomar fotografías nítidas de personas desde cerca. En este modo, la cámara zoom automáticamente para proveer un marco satisfactorio para su retrato. Esta característica está disponible con o sin reducción de ojos rojos.

- Oprima ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) (23) para destapar el lente/cubierta del lente (7) y encender la cámara.
- Oprima repetidamente MODE (MODO) (19)
 hasta que el símbolo de retrato (36) con
 el indicador de reducción de ojos
 rojos (38) o solamente el símbolo de
 retrato (36) aparezca en el panel de
 cristal líquido (17).

 Mire a través del ocular del visor (11) y componga su fotografía dentro de las guías de enmarcar del visor.



- 4. Sostenga la cámara estable y oprima suavemente el disparador (1) hasta la mitad para que el lente de zoom se ajuste y provea un marco satisfactorio y entonces oprima completamente el disparador para tomar la fotografía.
 - Todas las opciones del flash están disponibles en el modo de retrato.
 - El modo de retrato con o sin reducción de ojos rojos se cancela después de tomar la fotografía.

COMO DESCARGAR LA PELÍCULA



Esta cámara automáticamente rebobina la película dentro del cartucho de película una vez que se hava tomado la última fotografía.


- Espere a que el motor se detenga antes de abrir la puerta del compartimiento de la película (28).
 - El indicador del movimiento de la película (40) parpadea y el contador de fotografías (30) marca la cuenta regresiva según la película se va rebobinando.

- Abra la puerta del compartimiento de la película, retire la película y vuelva a cargar la cámara con un rollo nuevo de Película KODAK
 - El contador de fotografías mostrará «0».

Rebobinado manual

Si no desea tomar el rollo completo de fotografías, puede rebobinar la película manualmente pero no podrá volver a cargar película parcialmente expuesta.

 Para comenzar el rebobinado automático de la película, oprima suavemente REWIND (REBOBINADO) (16).



2. Siga los pasos 1 y 2 del Rebobinado automático.

CUIDADO DE SU CÁMARA

- Proteja la cámara del polvo, humedad, golpe repentino y calor excesivo.
 - PRECAUCIÓN: No use solventes o soluciones ásperas o abrasivas en el cuerpo de la cámara.
- Si el lente se ve sucio, cúbralo con su aliento para empañarlo y limpie la superficie cuidadosamente con un paño suave que no tenga pelusas o con un pañuelo especialmente diseñado para la limpieza de lentes de cámara. Nunca limpie el lente en seco.

- PRECAUCIÓN: Use solventes o soluciones diseñadas para la limpieza de lentes de cámaras. No use pañuelos con químicos diseñados para la limpieza de gafas.
- Remueva la batería cuando vaya a guardar la cámara por un largo período.

PRECAUCIÓN: Para prevenir la posibilidad de daño y choque eléctrico, no trate, usted mismo, de desarmar o reparar la cámara o la unidad del flash

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Causa probable	Solución
La cámara no funciona	La cubierta del lente está cerrada	Abra completamente la cubierta del lente
	La batería está débil, descargada,mal colocada, o falta colocarla	Reemplace o vuelva a cargar la batería
	El flash no está listo	Espere a que la luz de flash listo parpadeante desaparezca
	La película no fue cargada correctamente en la cámara	Vuelva a cargar la película; vea COMO CARGAR LA PELÍCULA en la página 45
	La película necesita ser retirada	Vea COMO DESCARGAR LA PELÍCULA en la página 61
El disparador	La cubierta del lente	Oprima ON/OFF (ENCENDER/
no se	está cerrada	APAGAR) para abrir el
desengancha		lente/ cubierta del lente

Problema	Causa probable	Solución
El disparador no se desengancha	La batería está débil, descargada, mal colocada, o falta colocarla	Reemplace o vuelva a cargar la batería
El seguro de la puerta del compar- timiento de la película no abre	La película no se ha rebobinado completamente dentro del cartucho	Termine de tomar todas las fotografías u oprima el botón del rebobinado de la película
El panel de cristal líquido está en blanco	La batería está débil, descargada, mal colocada, o falta colocarla	Reemplace o vuelva a cargar la batería
La luz de advertencia de la cámara «parpadea» rojo	Sensibilidad del disparador lenta en escenas de baja luminosidad	Use película de alta sensibilidad, un tripié y mantenga la cámara estable
Los botones de la cámara y el zoom no funcionan	Nohay película en la cámara	Cargue la película en la cámara

ESPECIFICACIONES

Lente: Lente híbrido de 6 elementos, 38–115 mm

Velocidad del disparador: Disparador programado: 4 a 1/500 segundos

Abertura de diafragma: f/3,9-f/11,2

Sensibilidad de la película: DX (ISO) de 100, 200, 400 ó 800 para fotografía de impresión

Enfoque: Luz del día: 0,6 m (2 pies)

Visor: Imagen real con círculo para centralizar el punto de enfoque
Unidad del flash: Integrado, flash

con baterías nuevas

KODAK SENSALITE™ Tiempo de reciclaje del flash: 6 segundos

Fuente de energía: Una batería de litio de 3 voltios KODAK KCR2 (o su equivalente)

O su equivalente)

Dimensiones: 38 x 66 x 126,5 mm
(1.5 x 2.6 x 5 pulgadas)

Peso: 246 q (8,7 onzas)

Appareil-photo 35 mm Kodak KE115 Zoom



BESOIN D'AIDE POUR UTILISER VOTRE APPAREIL-PHOTO?

Visitez nos sites Web à http://www.kodak.ca (Canada) ou http://www.kodak.com (États-Unis), ou encore appelez Kodak, Canada seulement, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure normale de l'Est) au numéro 1 800 465-6325, poste 36100. Dans la région de Toronto, composez le (416) 766-8233, poste 36100.

Aux États-Unis, composez le1 800 242-2424 du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h (heure normale de l'Est).

Assurez-vous d'avoir en main votre appareil-photo au moment de téléphoner.

Pour les besoins de la garantie, veuillez conserver votre facture de vente comme preuve de la date d'achat.

Cet appareil numérique de Classe B répond à toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

TABLE DES MATIÈRES

IADEL DEG MATIENES	
DESCRIPTION DE L'APPAREIL-PHOTO	69
INSTALLATION DE LA DRAGONNE	71
INSTALLATION DE LA PILE	71
Indicateur de pile faible	
Arrêt automatique	
Conseils au sujet des piles	
DOS DATEUR À QUARTZ	
Réglage de la date	75
Réglage de l'heure	
Changement de format	77
APPOSITION DE L'ÉTIQUETTE DU	
PANNEAU ACL	78
UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE DU	
PANNEAU ACL	78
CHARGEMENT DU FILM	79
AJUSTEMENT DIOPTRIQUE	82

POUR PRENDRE DES PHOTOS	82
Mémorisation de la mise au point Conseils pour faire de	84
meilleures photos	85
UTILISATION DE L'OBJECTIF ZOOM	86
POUR PRENDRE DES PHOTOS	
AU FLASH	87
Distances entre le sujet et le flash	88
MODES FLASH	89
Flash automatique	
Flash d'appoint	
Flash désactivé	89
Sélection des modes de flash	
Vue nocturne avec ou sans flash	91
UTILISATION DU RETARDATEUR	92
BOUTON DE MODE	93
Réduction des yeux rouges	93
Portrait	94

RETRAIT DU FILM	95
Rembobinage automatique	95
Rembobinage manuel	96
ENTRETIEN DE VOTRE	
APPAREIL-PHOTO	97
DÉPANNAGE	98
CARACTÉRISTIQUES 1	100

DESCRIPTION DE L'APPAREIL-PHOTO

Pour consulter les schémas de l'appareil, dépliez les rabats des couvertures avant et arrière de ce manuel.

- 1 Déclencheur
- 2 Fenêtres de mise au point automatique
- 3 Témoin du retardateur/réduction des yeux rouges
- 4 Flash
- 5 Capteur de lumière
- 6 Viseur
- 7 Objectif/couvre-objectif
- 8 Oeillet de la dragonne
- 9 Loquet du compartiment du film
- 10 Cadran dioptrique
- 11 Oculaire du viseur
- 12 Témoin du flash prêt/avertissement

- 13 Barillet du zoom14 Indicateur de verrouillage du compartiment du film
- 15 DATE

REMBOBINAGE (REWIND)

17 Panneau ACL

18 RETARDATEUR (TIMER)
19 MODE

20 Écrou du trépied

21 EXPOSITION (EXPOSURE)22 Éclairage du panneau ACL

23 MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)

24 Couvercle du compartiment de la pile

25 Rails de guidage du film26 Capteurs de code DX/DXN

27 Compartiment du film

28 Couvercle du compartiment du film

29 Fenêtre du film

Panneau ACL

30 Compteur de poses31 Symbole de vue nocturne

32 Symbole de flash/flash d'appoint

33 Symbole de flash désactivé34 Afficheur de la date et de l'heure

34 Afficheur de la date et de l'heure 35 Symbole de la pile


36 Symbole du mode portrait37 Symbole du retardateur

38 Indicateur de réduction des yeux rouges

39 Indicateur de flash automatique40 Indicateur de mouvement du film

INSTALLATION DE LA DRAGONNE

- Glissez une des extrémités de la dragonne sous l'œillet de la dragonne (8), puis tirez légèrement.
- 2. Enfilez la plus longue extrémité de la dragonne dans la petite boucle.
- 3. Tirez ensuite fermement




INSTALLATION DE LA PILE

Cet appareil requiert une Pile au lithium KODAK KCR2 de 3 volts (ou l'équivalent), laquelle fournit l'énergie nécessaire à toutes les opérations.

Faites glisser le couvercle du compartiment de la pile (24) et soulevez-



 Avant de retirer l'ancienne pile, mettez l'appareil-photo hors tension. 2. Insérez la pile dans le compartiment de la pile.




3. Refermez bien le couvercle du compartiment de la pile.

Indicateur de pile faible



Il faut remplacer la pile lorsque :

- le symbole de la pile (35) apparaît sur le panneau ACL (17) ou
- aucun des indicateurs n'apparaît sur le panneau ACL et que le déclencheur (1) ne peut être actionné.



Arrêt automatique

Cet appareil-photo se met automatiquement en mode veille après plus de 4 minutes d'inactivité pour préserver l'énergie de la pile. Pour remettre l'appareil-photo sous tension, appuyez sur MARCHE/ARRÉT (ON/OFF) (23).

 Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, mettez l'appareil hors tension afin de prolonger davantage la durée de vie de la pile.

Conseils au sujet des piles

- Jetez les piles épuisées conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.
- Ayez toujours des piles de rechange avec vous.
- Lisez le mode d'emploi et observez les mises en garde fournies par le fabricant des piles.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants.
- N'essayez pas de démonter, de recharger ou de court-circuiter la pile, ni de l'exposer à des températures élevées ou aux flammes.
- · N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Conservez les piles dans leur emballage d'origine jusqu'à ce que vous les utilisiez.

- Retirez la pile de l'appareil lorsque vous prévoyez que ce dernier ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- Remplacez toutes les piles en même temps par des piles de même marque et de même format provenant d'un même emballage.
- Dans l'éventualité peu probable où le fluide de la pile entrerait en contact avec votre peau, communiquez avec le Centre d'information Kodak en santé, sécurité et environnement au (716) 722-5151 aux États-Unis. Si vous ne résidez pas aux États-Unis, vous pouvez vous adresser au dispensateur de soins de santé de votre région.

 Dans l'éventualité peu probable où le fluide de la pile s'écoulerait à l'intérieur de l'appareil-photo, veuillez communiquer avec le Centre d'information Kodak au 1 800 465-6325 ou avec votre représentant du service à la clientèle.

DOS DATEUR À QUARTZ

Cet appareil-photo est doté d'une horloge à quartz et renferme un calendrier automatique allant jusqu'en 2099. Vous avez le choix entre trois formats de date (année/mois/jour, jour/mois/année ou mois/ jour/année) et disposez d'un format pour l'heure (heures/minutes). Lorsque vous maintenez l'appareil-photo horizontalement pour prendre des photos, les données sont enregistrées sur la partie inférieure droite de l'image. Pour les photos prises verticalement (avec le déclencheur en haut), les données seront imprimées horizontalement sur la partie inférieure gauche de l'image.

Réglage de la date

- Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) (23) pour relever le couvreobjectif de l'objectif (7) et mettre l'appareil-photo sous tension.
- Appuyez sur DATE (15) et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que les premiers chiffres sur le panneau ACL (17) se mettent à clignoter.



Déplacez le barillet du zoom (13) vers la droite ou la gauche pour modifier les premiers chiffres en mode date.



- activer les chiffres suivants de la date. 5. Répétez les étapes 3 et 4 pour
- poursuivre le réglage de la date. 6. Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour

pour enregistrer le chiffres modifiés et

enregistrer l'information.

Réglage de l'heure

Appuyez sur DATE

1. Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) (23) pour relever le couvreobjectif de l'objectif (7) et mettre l'appareil-photo sous tension.

- 2. Appuyez sur DATE (15) et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que les premiers chiffres sur le panneau ACL (17) se mettent à clignoter.
- Appuyez de façon répétée sur date (15) jusqu'à ce que les chiffres en mode heure se mettent à cliqnoter.
- Déplacez le barillet du zoom (13) vers la droite ou la gauche pour sélectionner l'heure.
- Appuyez sur DATE pour enregistrer l'heure modifiée et activer les chiffres suivants correspondant aux minutes.
- Déplacez le barillet du zoom pour sélectionner les minutes
- Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour enregistrer l'information.


Changement de format

 Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) (23) pour relever le couvreobjectif de l'objectif (7) et mettre l'appareil-photo sous tension.

- Appuyez de façon répétée sur date (15) pour faire défiler les choix de format et sélectionner celui que vous désirez.
- 3. Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour enregistrer l'information.

Sélection de mode

Impression de la date



APPOSITION DE L'ÉTIQUETTE DU PANNEAU ACL

Des annotations textuelles (en anglais) apparaissent à côté des boutons de contrôle sous le panneau ACL (17). Vous pouvez remplacer le texte anglais par l'équivalent français, espagnol, portugais, russe, chinois, arabe, thaïlandais ou polonais apparaissant sur l'une des huit étiquettes fournies. Pour ce faire, il suffit de retirer la pellicule détachable de l'étiquette de votre choix et de placer l'étiquette sur le texte anglais. L'étiquette peut être retirée facilement si vous devez la repositionne r ou la remplacer par une autre.

UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE DU PANNEAU ACL

Cet appareil-photo est doté d'un panneau ACL rétroéclairé qui facilite la visualisation et l'utilisation des réglages en faible éclairage ou après la tombée de la nuit.

 Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) (23) pour ouvrir l'objectif/couvre-objectif (7) et mettre l'appareil-photo sous tension. Appuyez sur le bouton d'éclairage du panneau ACL (22) pour illuminer le panneau ACL.



 L'éclairage cesse automatiquement si l'appareil reste inactif pendant plus de 20 secondes. Vous pouvez également éteindre le panneau ACL manuellement en appuyant de nouveau sur le bouton d'éclairage du panneau ACL.

CHARGEMENT DU FILM

film (28).

Par temps ensoleillé, tournez le dos au soleil et chargez le film dans l'ombrage produit par votre corps. Le dispositif unique de chargement facile, dont est pourvu cet appareil-photo, simplifie grandement le chargement du film.

Faites glisser le loquet du compartiment du film (9) dans la direction indiquée par la flèche pour ouvrir le couvercle du compartiment du



2. Insérez la cartouche de film dans le compartiment du film (27).



 Insérez l'amorce de film dans la fente entre les rails de guidage du film (25).




NOTA: Vous devriez pouvoir utiliser le film tel qu'il est lorsque vous le retirez de l'emballage.

 Faites pivoter la cartouche complètement vers la droite pour aplatir le film.



- Refermez le couvercle du compartiment du film (28) pour activer le dispositif d'avance automatique du film.
 - Le panneau ACL (17) laisse voir le numéro de la première pose.
 - La fenêtre du film (29) laisse voir les renseignements concernant le film.

- L'indicateur de verrouillage du compartiment du film (14) passe du noir au ambre pour indique le compartiment du film est verrouillé et que le film est correctement chargé dans l'appareil-photo.
- Une fois que le couvercle à verrouillage de sécurité est fermé et que le film avance, vous ne pouvez plus ouvrir ce couvercle tant que le film n'est pas complètement rembobiné dans la cartouche de film.




indicateur de verrouillage du compartiment du film

AJUSTEMENT DIOPTRIQUE

Utilisez la fonction d'ajustement dioptrique pour adapter le viseur à votre vue.

- Dirigez l'appareil-photo vers un mur uni parfaitement éclairé ou une portion de ciel bleu.
- Tout en regardant par l'oculaire du viseur (11), tournez le cadran dioptrique (10) jusqu'à ce que le cercle de mise au point apparaisse net.




POUR PRENDRE DES PHOTOS

Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) (23)
 pour découvrir l'objectif (7) et mettre
l'appareil sous tension.



2. Pour une photo nette, placez-vous à au moins 0,6 m (2 pi) de votre sujet.



Regardez dans l'oculaire du viseur (11) pour voir votre sujet.



 Pour prendre la photo, tenez l'appareil-photo fermement, puis appuyez délicatement sur le déclencheur (1).




- Lorsque la photo est prise, le film avance automatiquement à la prochaine pose.
- Refermez l'appareil-photo une fois les photos prises.

Mémorisation de la mise au point

Cet appareil-photo effectue automatiquement la mise au point sur tout ce qui se trouve à l'intérieur du cercle de mise au point automatique du viseur. Si vous désirez que le sujet principal de la photo soit à l'extérieur du cercle de mise au point, utilisez la fonction de mémorisation comme suit :

 Centrez votre sujet principal à l'intérieur du cercle de mise au point.



- Enfoncez partiellement le déclencheur (1) et maintenez-le en position pour verrouiller la mise au point.
- Toujours en maintenant le déclencheur partiellement enfoncé, déplacez l'appareil jusqu'à ce que votre sujet se trouve à l'endroit voulu dans l'oculaire du viseur (11).



Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.

Conseils pour prendre de meilleures photos

- Pour éviter de prendre des photos floues, tenez l'appareil-photo fermement en serrant les coudes contre votre corps au moment d'appuyer sur le déclencheur.
- Approchez-vous suffisamment de votre sujet pour qu'il remplisse le viseur, sans toutefois vous placer à moins de 0,6 m (2 pi).
 - Placez-vous au même niveau que votre sujet. Quand vous photographiez des enfants ou des animaux, agenouillez-vous.
- Tenez votre appareil à la verticale pour mettre en valeur les sujets de forme allongée, comme les chutes d'eau, les gratte-ciel ou les personnes seules.

- Donnez de la dimension à vos photos en les encadrant avec une branche d'arbre, une fenêtre ou encore, avec les traverses d'une clôture.
- Placez-vous dos au soleil afin d'offrir le meilleur éclairage possible à votre sujet.
- N'obstruez pas l'objectif ou le flash avec votre main, vos doigts ou tout autre objet.
- Placez-vous de biais par rapport aux surfaces brillantes, comme les fenêtres ou les miroirs, pour éviter le reflet du flash ou les taches brillantes sur vos photos.
- Utilisez un film de sensibilité élevée (400 ISO ou 800 ISO) lorsque vous prenez des photos en mode téléobjectif, de sorte que vos photos prises en gros plan soient claires, éclatantes et exposées de facon appropriée.

UTILISATION DE L'OBJECTIF ZOOM

Cet appareil-photo est pourvu d'un objectif zoom motorisé qui vous permet de choisir la meilleure longueur focale pour la prise de vue. Lors de la mise sous tension de l'appareil, l'objectif est en position grand angulaire.

- Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) (23) pour découvrir l'objectif (7) et mettre l'appareil sous tension.
- Regardez dans l'oculaire du viseur (11) pour bien voir votre suiet.




- Appuyez sur le déclencheur (1) pour prendre la photo.
 - Après 4 minutes, le barillet de l'objectif retourne automatiquement en position grand angulaire et l'appareil s'éteint.

POUR PRENDRE DES PHOTOS AU FLASH

En lumière faible (notamment à l'extérieur dans des lieux ombragés ou par temps couvert, ou à l'intérieur), il faut utiliser un flash. Cet appareil est doté d'un flash automatique qui se déclenche au besoin.

 Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) (23) pour découvrir l'objectif (7) et mettre l'appareil sous tension. Prenez la photo lorsque le témoin du flash prêt (12) et l'indicateur de flash automatique (39) cessent de clignoter sur le panneau ACL (17).



 Assurez-vous que votre sujet se trouve à une distance qui soit appropriée pour la sensibilité du film chargé dans votre appareil.

Distance entre le sujet et le flash

Distance entre le sujet et le masin			
Sensibilité ISO du film	Grand angulair (38 mm)	Téléobjectif (115 mm)	
100	0,6 à 6,4 m (2 à 21 pi)	0,6 à 2,7 m (2 à 9 pi)	
200	0,6 à 9,1 m) (2 à 30 pi	0,6 à 3,8 m (2 à 12,5 pi)	
400	0,6 à 13,1 m (2 à 43 pi)	0,6 à 5,5 m (2 à 18 pi)	
800	0,6 à 18,3 m (2 à 60 pi)	0,6 à 7,6 m (2 à 25 pi)	

- Ne prenez pas de photos au-delà de la distance maximale, sinon vos photos seront sombres.
- Pour prendre la photo, tenez l'appareil-photo fermement, puis appuyez délicatement sur le déclencheur (1).
 - Pour éviter que votre pile ne s'épuise trop rapidement, mettez l'appareilphoto hors tension en appuyant sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) lorsque vous ne l'utilisez pas.

MODES FLASH

Outre le mode de flash automatique avec réduction des veux rouges (mode par défaut), vous pouvez choisir les modes de flash sans réduction des veux rouges, flash d'appoint, flash désactivé ou encore vue nocturne avec ou sans flash. Choisissez le mode de flash qui convient le mieux à votre suiet et à votre environnement.

Appuyez de façon répétée sur EXPOSITION (EXPOSURE) (21) pour voir les choix apparaître sur le panneau ACL (17).



Flash automatique



Utilisez ce mode pour prendre des photos sans l'option de réduction des yeux rouges lorsque votre sujet n'est pas une personne.

Flash d'appoint 🗲

À l'intérieur ou à l'extérieur, la lumière vive projetée sur des sujets éclairés à contre-jour peut créer des ombres marquées (en particulier sur les visages). Pour adoucir ces ombres ou faire briller les veux de vos sujets, il suffit d'utiliser le flash d'appoint.

Flash désactivé (%)



Lorsque vous ne voulez pas utiliser le flash. notamment à l'intérieur dans les endroits où on l'interdit ou pour saisir l'atmosphère créée par la lumière ambiante, utilisez la fonction de flash désactivé. Le témoin

d'avertissement (12) clignote en rouge pour vous indiquer que la vitesse d'obturation est lente. Dans une telle situation, utilisez des films de sensibilité élevée, placez l'appareil-photo sur un trépied ou encore sur une surface stable, puis tenez l'appareil bien fermement pour prendre la photo.

Sélection des modes de flash

- Suivez les étapes 1 à 3 indiquées à la page 87 à la rubrique POUR PRENDRE DES PHOTOS AU FLASH.
- Appuyez de façon répétée sur EXPOSITION (EXPOSURE) (21) jusqu'à ce que l'indicateur de flash automatique (39) avec symbole du flash (32), le symbole de flash d'appoint (32) ou le symbole du flash désactivé (33) apparaisse sur le panneau ACL (17).

- Tenez l'appareil-photo fermement, puis appuyez délicatement sur le déclencheur (1) pour prendre la photo.
 - Pour annuler les modes flash d'appoint et flash désactivé, mettez l'appareilphoto hors tension en appuyant sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) (23) ou sélectionnez un autre mode de flash en appuyant sur EXPOSITION (EXPOSURE) (21).

Si vous souhaitez remplacer le réglage par défaut par le mode de flash automatique sans réduction des yeux rouges, appuyez sur MODE (19) et annulez la sélection de l'indicateur de réduction des yeux rouges (38).

Vue nocturne avec ou sans flash



Employez le flash pour équilibrer l'intensité du flash en fonction de l'éclairage existant pour vous permettre de prendre de superbes photos de gens au coucher du soleil ou en soirée, ou désactivez le flash pour ne saisir que l'éclairage ambiant. Le témoin d'avertissement (12) clignote en rouge pour vous indiquer que la vitesse d'obturation est lente. Dans une telle situation, utilisez des films de sensibilité élevée, placez l'appareil-photo sur un trépied ou encore sur une surface stable, puis tenez l'appareil bien fermement pour prendre la photo.

 Suivez les étapes 1 à 3 indiquées à la page 87 à la rubrique POUR PRENDRE DES PHOTOS AU FLASH.

- Appuyez de façon répétée sur EXPOSITION (EXPOSURE) (21) jusqu'à ce que le symbole de vue nocturne (31) avec symbole du flash (32) ou le symbole de vue nocturne (31) sans symbole du flash apparaisse sur le panneau ACL (17).
- Composez votre photo en regardant par l'oculaire du viseur (11).
- Tenez l'appareil-photo fermement, puis appuyez délicatement sur le déclencheur (1) pour prendre la photo.
 - Pour annuler les modes de vue nocturne, mettez l'appareil-photo hors tension en appuyant sur MARCHE/ARRÉT (ON/OFF) (23) ou sélectionnez un autre mode de flash en appuyant sur EXPOSITION (EXPOSURE) (21).

UTILISATION DU RETARDATEUR



Utilisez cette fonction si vous souhaitez vous inclure dans la photo.

- Utilisez l'écrou du trépied (20) pour fixer l'appareil-photo sur un trépied ou placez l'appareil sur une surface stable.
- 2. Appuyez sur RETARDATEUR (TIMER) (18).



 Le symbole du retardateur (37) apparaît sur le panneau ACL (17).

- Composez votre photo en regardant par l'oculaire du viseur (11), et n'oubliez pas de prévoir de la place pour vous.
- Tenez fermement l'appareil-photo et appuyez délicatement sur le déclencheur (1) pour activer le compte à rebours.
- Prenez votre place tout en vous assurant de voir entièrement le témoin du retardateur (3).
 - Le témoin du retardateur, placé sur le devant de l'appareil, s'allume et clignote pendant les 10 secondes du compte à rebours.
 - Le retardateur se désactive automatiquement une fois le déclencheur actionné.

BOUTON DE MODE

Appuyez de façon répétée sur MODE (19) pour sélectionner ou annuler le mode de réduction des yeux rouges ou pour sélectionner le mode portrait avec ou sans réduction des yeux rouges.



Réduction des yeux rouges





Les yeux de certaines personnes (et de certains animaux) peuvent réfléchir le flash et ainsi produire un éclat rouge sur les photos. Pour minimiser les yeux rouges sur les photos prises avec un flash, utilisez la fonction de réduction des yeux rouges et demandez à votre sujet de regarder directement le témoin de réduction des yeux rouges (5) jusqu'à l'extinction du flash.

- Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) (23) pour découvrir l'objectif (7) et mettre l'appareil sous tension.
- Appuyez de façon répétée sur MODE (19) jusqu'à ce que l'indicateur de réduction des yeux rouges (38) apparaisse sur le panneau ACL (17).

- 3. Cadrez bien votre sujet dans l'oculaire du viseur (11).
- Tenez fermement l'appareil-photo et appuyez délicatement sur le déclencheur (1) pour prendre la photo.

Portrait



Le mode portrait vous permet de prendre des photos nettes de personnages en gros plan. Avec ce mode, l'appareil fait automatiquement une mise au point rapprochée pour offrir le meilleur cadrage en portrait. Ce mode peut être utilisé avec ou sans réduction des yeux rouges.

 Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) (23) pour découvrir l'objectif (7) et mettre l'appareil sous tension.

- Appuyez de façon répétée sur MODE (19) jusqu'à ce que le symbole du mode portrait (36) seul ou avec l'indicateur de réduction des yeux rouges (38) apparaisse sur le panneau ACL (17).
- Cadrez bien votre sujet dans l'oculaire du viseur (11) en vous servant des repères de cadrage rapproché.

repères de cadrage rapproché



- Tenez fermement l'appareil-photo et appuyez partiellement sur le déclencheur (1) jusqu'à ce que l'objectif zoom s'ajuste au cadrage, puis enfoncez-le complètement pour prendre la photo.
 - Toutes les options de flash sont offertes avec le mode portrait.
 - La sélection du mode portrait avec ou sans réduction des yeux rouges est annulée une fois la photo prise.

RETRAIT DU FILM

Rembobinage automatique




L'appareil-photo rembobine automatiquement le film dans la cartouche une fois la dernière photo prise.

- Attendez que le moteur soit complètement arrêté pour ouvrir le couvercle du compartiment du film (28).
 - L'indicateur de mouvement du film (40) clignote et le compteur de poses (30) affiche le compte à rebours au fur et à mesure que le film se rembobine.
- Ouvrez la porte, retirez le film de l'appareil-photo, puis remplacez-le par un nouveau Film KODAK.
 - Le compteur de poses affiche « 0 ».

Rembobinage manuel

Si vous ne souhaitez pas prendre toutes les photos du rouleau de film, vous pouvez rembobiner le film. Toutefois, nous ne pourrez le recharger.

 Appuyez délicatement sur REMBOBINAGE (REWIND) (16) pour actionner le dispositif de rembobinage automatique.



2. Poursuivez avec les étapes 1 et 2 de la rubrique Rembobinage automatique.

ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL-PHOTO

- Préservez votre appareil-photo de la poussière, de l'humidité, des chocs et de la chaleur excessive
 - **ATTENTION**: N'utilisez pas de solvants ni de produits rugueux ou abrasifs pour nettoyer le boîtier de l'appareil-photo.
- Si l'objectif est sale, placez-le devant votre bouche, puis expirez légèrement pour former une légère buée; nettoyez ensuite à l'aide d'un linge doux, sans charpie, ou d'un tissu nettoyant pour objectif. N'essuyez jamais un objectif à sec.

ATTENTION: Utilisez des solvants ou des produits spécialement conçus pour nettoyer les objectifs d'appareil-photo. N'utilisez pas de tissus traités chimiquement et destinés au nettoyage des verres.

- Retirez les piles lorsque vous entreposez l'appareil-photo pour une longue période.
- ATTENTION: Pour prévenir tout dommage ou choc électrique, n'essayez pas de démonter ni de réparer vousmême l'appareil-photo ou le flash.

DÉPANNAGE

Problème	Cause probable	Solution
L'appareil-photo ne fonctionne pas.	Le couvre-objectif est fermé.	Ouvrez complètement le couvre-objectif.
	La pile est faible, épuisée, manquante ou mal installée.	Remplacez ou réinstallez la pile.
	Le flash n'est pas prêt.	Attendez que le clignote- ment du témoin du flash prêt cesse.
	Le film n'est pas chargé correctement dans l'appareil.	Rechargez le film (voir la rubrique CHARGEMENT DU FILM à la page 79).
	Le film doit être retiré.	Voir la rubrique RETRAIT DU FILM à la page 95.
Le déclencheur ne peut être enfoncé.	Le couvre-objectif est fermé.	Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour ouvrir le couvre-objectif.

Problème	Cause probable	Solution
Le déclencheur ne peut être enfoncé.	La pile est faible, épuisée, manquante ou mal installée.	Remplacez ou réinstallez la pile.
Le loquet du compartiment du film ne s'ouvre pas.	Le film n'est pas complètement rembobiné dans la cartouche.	Terminez le rouleau de film ou appuyez sur le bouton de rembobinage du film.
Le panneau ACL est vierge.	La pile est faible, épuisée, manquante ou mal installée.	Remplacez ou réinstallez la pile.
Le témoin d'avertissement de l'appareil clignote en rouge.	La vitesse d'obturation est lente dans les scènes en lumière faible.	Utilisez un film de sensibilité élevée et un trépied, et tenez l'appareil-photo fermement.
Les boutons de commande et le zoom de l'appareil ne fonctionnent pas.	II n'y a aucun film dans l'appareil.	Chargez un film dans l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES

Objectif: 38-115 mm, hybride à 6 éléments Vitesse d'obturation: programmée;

4 à 1/500 seconde

Ouverture: f/3.9 à f/11.2

Sensibilité: film pour photos de 100, 200, 400 ou 800 ISO (code DX)

Zone de mise au point : de 0,6 m (2 pi) à l'infini, en lumière du jour

Viseur : à image réelle avec cercle de mise au point central

Flash: intégré KODAK SENSALITEMO

Délai de recharge du flash : 6 secondes avec une nouvelle pile

Alimentation: 1 Pile au lithium KODAK KCR2 de 3 volts (ou l'équivalent)

Dimensions: 38 mm x 66 mm x 126,5 mm

(1,5 po x 2,6 po x 5 po)

Poids: 246 g (8,7 oz)